



Brugervejledning til betjening af yderdørene i stueetagen i alle 4 opgange

Der er monteret automatiske motorer til åbning og lukning på alle 4 yderdøre i stueetagen.


Det betyder, at man fremover betjener dørene anderledes end hidtil, og det er IKKE tilladt at sætte noget i klemme i døren for at holde den åbent, da det vil kunne deaktivere den automatiske åbne- og lukkefunktion.

Fremover skal man betjene yderdørene således:

1. Døren åbnes udefra ved at sætte nøglen i dørtelefon-standeren og dreje nøglen enten til venstre eller til højre.



2. Døren åbnes indefra ved at aktivere den berøringsfri kontakt ved siden af døren.

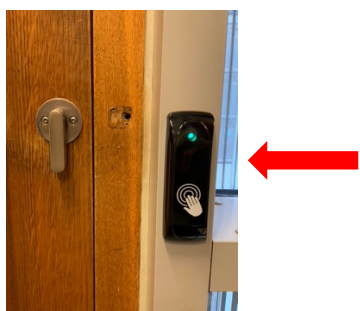


3. Døren holdes permanent åbent ved at trykke på den hvide kontakt over døren ned, og slås fra igen ved at trykke kontakten op. Kontakten fungerer som en tænd/sluk

kontakt. Anvendelsen af denne funktion skal begrænses til flytninger og håndværkere, da vi gerne vil sikre opgangene mod adgang for personer uden et ærinde i Nordlyset.



4. Hvis strømmen svigter, så betjenes døren udefra som hidtil med nøglen i nøglehullet i selve døren, og indefra ved åbne vha. metalvrideren på indersiden af døren.
5. Hvis døren pludselig ikke fungerer som beskrevet ovenfor, så kan det skyldes, at den har været blokeret af noget (hvis nogle har sat noget i klemme) og så kan man prøve at slukke og tænde på siden af den grå dørautomatik over døren.

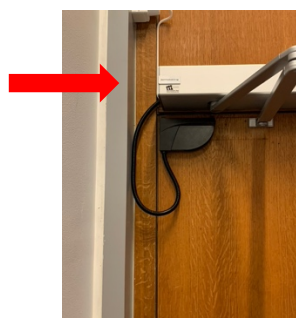

6. Dørtelefonerne fungerer uændret, og det er fortsat muligt at lukke gæster ind fra sin lejlighed vha. anlægget i lejligheden. Døren åbner automatisk.
7. Der er monteret sikkerhedscensorer på indersiden og ydersiden af dørene, som sørger for, at dørene ikke kan lukke eller åbne, hvis personer eller genstande er i vejen for dørens gang.

